

SolvisMax Futur / SolvisMax Solo

DE	Montage	2
EN	Installation	8
IT	Montaggio	14
ES	Montaje	20
PT	Montagem	26
FR	Montage	32



M 30-M

ES SolvisMax Futur / SolvisMax Solo – Montaje

Información sobre estas instrucciones

Estas instrucciones están dirigidas al especialista de una empresa instaladora. Aquí se encuentran todos los datos necesarios para el montaje y la puesta en servicio.

Para que la instalación sea segura y correcta, se recomienda la participación en uno de los cursos de formación de Solvis.

Estas instrucciones deben permanecer en el lugar donde se encuentre la instalación para poder hacer uso de ellas siempre que sea necesario.

Tenemos gran interés en mejorar nuestra documentación técnica, por lo que le quedaremos agradecidos por cualquier sugerencia que nos pueda hacer al respecto.

Ecoinnova Group
c/Europa nº 5
08913 Barcelona (Badalona)
E-mail: info@ecoinnova.com
Internet: www.ecoinnova.com

Los siguientes números de teléfono están reservados para los especialistas del ramo. Los usuarios de las instalaciones pueden dirigirse a su instalador.

Tel.: 093 532 55 55
Fax: 093 460 75 58



Uso de estas Instrucciones

Utilice estas Instrucciones junto con las **Instrucciones de Montaje de la SolvisIntegral (M 20)** para el montaje de la **SolvisMax Futur** y la **SolvisMaxSolo**.

Los siguientes pasos sustituyen a los pasos correspondientes del capítulo del mismo nombre de las Instrucciones de Montaje de la SolvisIntegral. Comience el montaje con estas Instrucciones aquí.

Algunos de los datos técnicos de las Instrucciones de Montaje de la SolvisIntegral a partir de la página 31 son distintos de los correspondientes a la SolvisMax Futur y la SolvisMax Solo.


El siguiente aviso indica para qué producto es uno o varios de los pasos:





El Esquema de la Instalación de la SolvisMax Futur se encuentra en las Instrucciones de Montaje de la SolvisIntegral (M 20).

Esquema de la instalación de la SolvisMax Solo

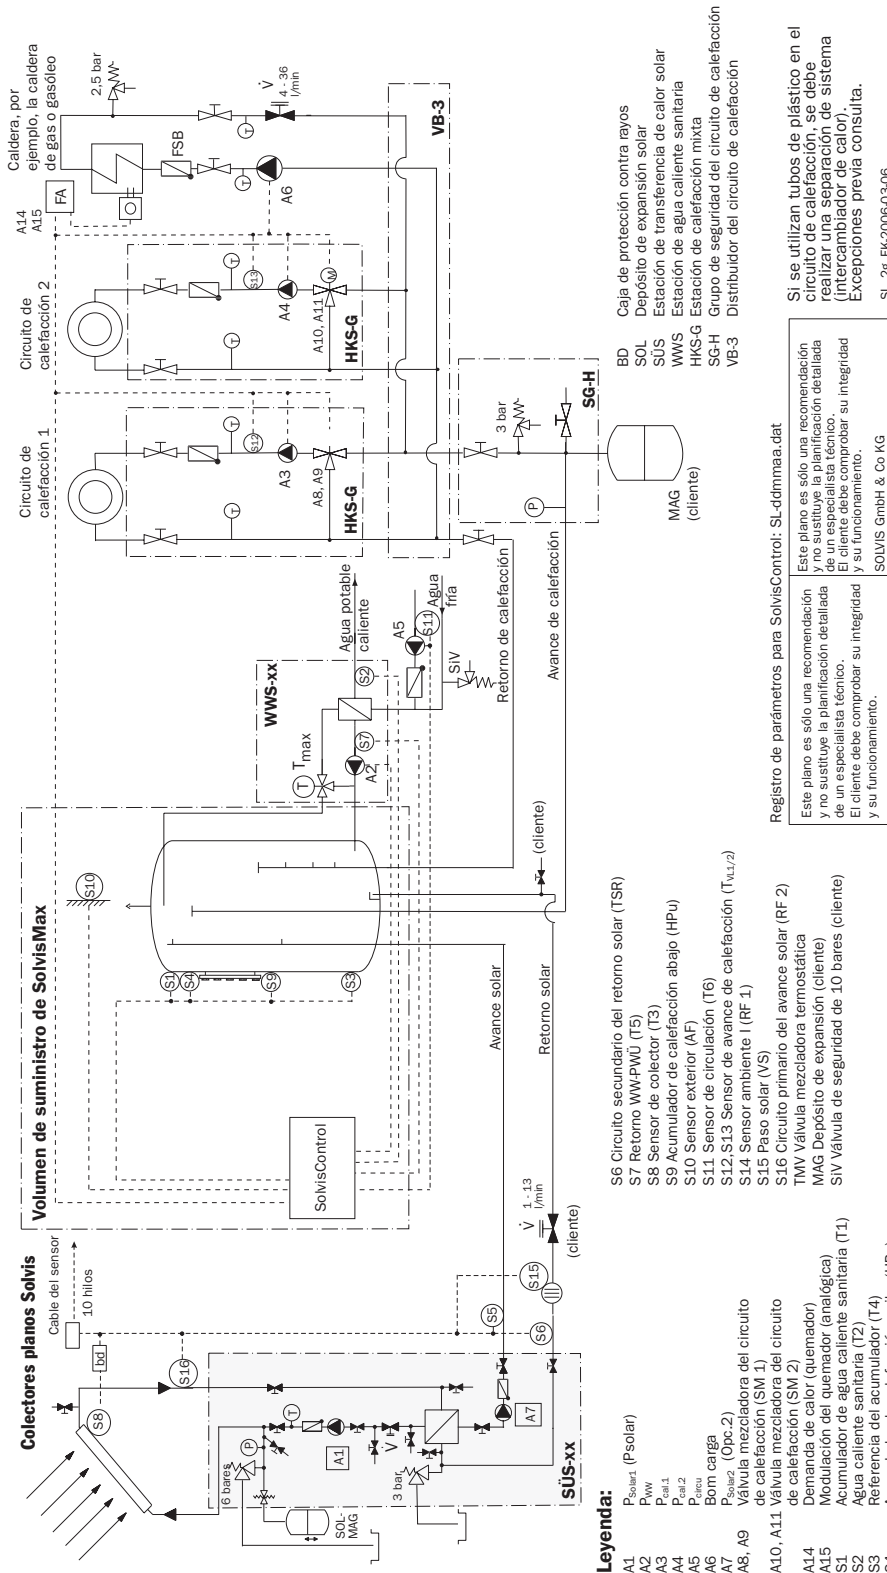

Ensamblaje del aparato (Parte 1)


➔ Futur / Solo

1. Colocación del acumulador

- Saque del depósito los soportes de las consolas y el paquete de nivelado del suelo y déjelos a un lado para el montaje posterior.
- Coloque el acumulador dejando **aproximadamente 30 cm de espacio a los lados y detrás** para poder cerrar más adelante cuando sea necesario el aislamiento del acumulador por detrás.
- Sitúe el **depósito en posición perpendicular**. Para ello utilice si es necesario las placas de nivelado del suelo que se envían con el paquete.

2. Montaje del soporte de la consola

- Monte los cuatro soportes de la consola en el acumulador (véase flecha).

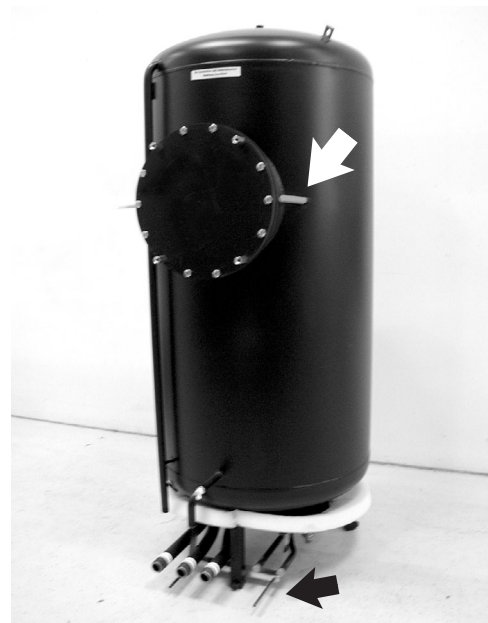

Montaje de los soportes de la consola

3. Montaje del aislante de la brida

a) Aislante trasero de la brida

- Separe un poco con cuidado el aislante de la brida y colóquelo alrededor de la brida.



Colocación del aislante trasero de la brida

- Coloque la cinta fijadora alrededor del aislante y ciérrelo con el cierre de velcro de forma que éste quede pegado a la brida.



Aislante trasero de la brida fijado



SOLVIS GmbH & Co KG · Grotrian-Steinweg-Straße 12 · 38112 Braunschweig · Tel.: 0531 28904-0 · Fax: 0531 28904-100
Internet: www.solvis.de · e-mail: info@solvis-solar.de